


МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ДПК

В начале с помощью строительного уровня произвести укладку монтажной лаги в уровень на ровное, твердое основание будущей террасы, соблюдая расстояние между лагами 400 мм. В случае примыкания террасы к стене, бордюру и т.д., необходимо отступить 5 мм. Монтаж террасной доски осуществляется с помощью монтажных клямеров (стартовый /финишный, основной).

1. Закрепить к торцу лаги стартовый клямер
2. Вставить доску пазом в приемную часть клямера, установить доску на лагу, вставить основной клямер в противоположный паз доски и закрепить его саморезом к монтажной лаге.
3. Завершить монтаж террасы с помощью стартового клямера (он же финишный), закрепив его таким образом, чтобы он отступал от края лаги на 10 мм. Установить доску на лагу, подбить молотком клямер к доске, тем самым зафиксировав доску к лаге.
4. Торцевую часть террасы закрыть декоративным L-профилем.

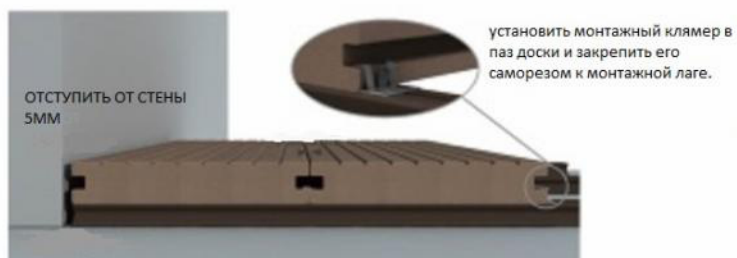

при стыковке двух досок по длине необходимо использовать две монтажные лаги для каждого из концов досок, а также выдержать технологический зазор 4 мм.

